

ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



RTC-20

EAC
CE

Крыша

СОДЕРЖАНИЕ

1	Назначение.....	2
2	Условия эксплуатации	2
3	Основные технические характеристики.....	2
4	Комплект поставки	2
4.1	Стандартный комплект поставки	2
4.2	Дополнительные монтажные принадлежности.....	3
5	Устройство.....	3
5.1	Основные особенности	3
5.2	Устройство крыши	3
6	Меры безопасности	4
6.1	Безопасность при монтаже	4
6.2	Безопасность при эксплуатации	4
7	Монтаж.....	4
7.1	Общие рекомендации.....	4
7.2	Инструмент и оборудование, необходимые для монтажа	6
7.3	Монтаж крыши	6
8	Транспортирование и хранение	9
9	Гарантийные обязательства	10

Уважаемый покупатель!

Компания PERCo благодарит Вас за выбор изделия нашего производства.
Сделав этот выбор, Вы приобрели высококачественное изделие, которое,
при соблюдении правил эксплуатации, прослужит Вам долгие годы.

Руководство по эксплуатации крыши **PERCo-RTC-20** для турникета роторного полноростового сдвоенного **PERCo-RTD-20** (далее – руководство) содержит сведения по транспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации указанного изделия, а также гарантийные обязательства компании **PERCo**.

Монтаж должен проводиться лицами, полностью изучившими данное руководство.

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Крыша **PERCo-RTC-20** (далее – крыша) предназначена для совместной эксплуатации со всеми модификациями турникета роторного полноростового сдвоенного **PERCo-RTD-20** (далее – турникет). Крыша предназначена для защиты турникета от прямого попадания атмосферных осадков, а также служит дополнительной защитой от перелезания через турникет.

2 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Крыша по устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды соответствует исполнению У2 по ГОСТ 15150-69 (для эксплуатации на открытом воздухе).

Эксплуатация крыши разрешается при температуре окружающего воздуха от -40°C до +55°C и относительной влажности воздуха до 98% при 25°C.

3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры (длина × ширина × высота) ¹ , см	250×242×256
Масса (нетто), кг	не более 130
Средний срок службы, лет	не менее 8

4 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

4.1 Стандартный комплект поставки

Основное оборудование:

полукаркас крыши в сборе, шт.	2
кронштейн, шт.	4
стойка, шт.	4
пластина стыковочная, шт.	2

Сборочно-монтажные принадлежности:

винт с внутренним шестигранником M6×16, шт.	32
винт с внутренним шестигранником M6×20, шт.	6
винт с внутренним шестигранником M8×16, шт.	8
винт с внутренним шестигранником M8×30, шт.	8
винт с внутренним шестигранником и потайной головкой M4×10, шт.	6
шайба 6, шт.	38
шайба 8, шт.	16
шайба пружинная 8, шт.	8
заглушка Ø16, шт.	6

Запасные части и материалы:

заглушка Ø16, шт.	2
заглушка 40×20, шт.	2

Эксплуатационная документация:

руководство по эксплуатации, экз.	1
--	---

¹ Габаритные размеры крыши указаны на рис. 1.

4.2 Дополнительные монтажные принадлежности

В дополнение к стандартному комплекту поставки могут поставляться дополнительные монтажные принадлежности:

болт анкерный M10×60

с анкером PFG IR10-15 (фирма «SORMAT», Финляндия), шт. 16

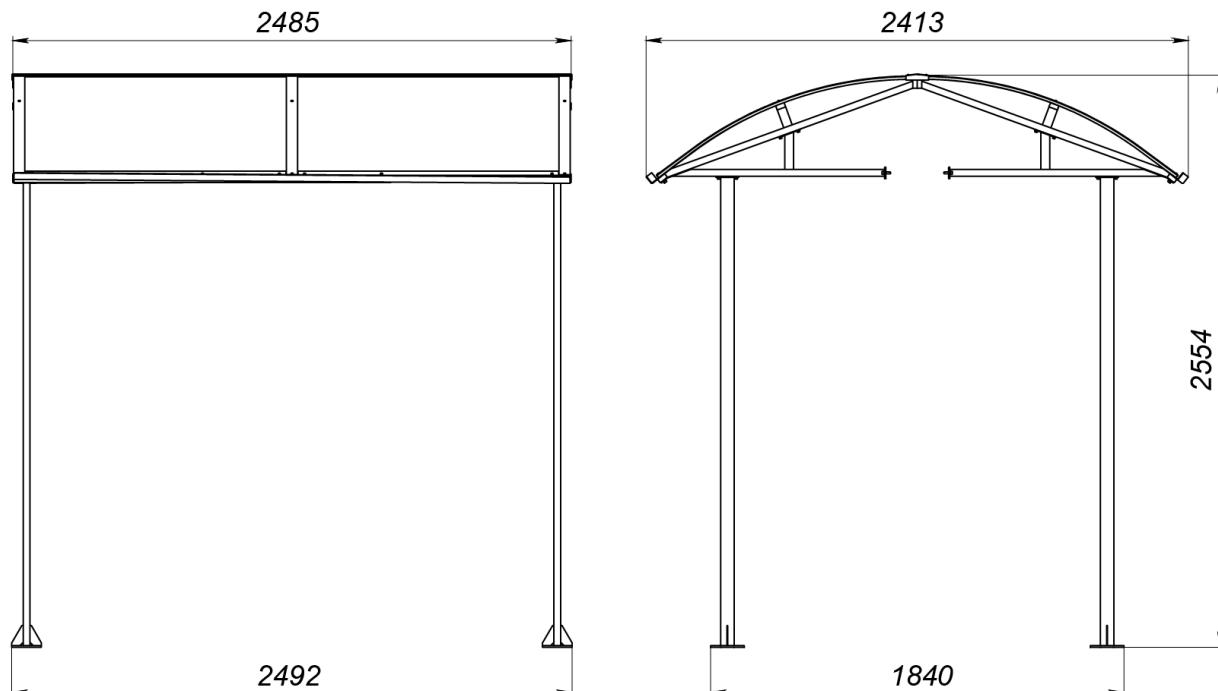


Рисунок 1. Габаритные размеры крыши

5 УСТРОЙСТВО

5.1 Основные особенности

Крыша отвечает современным требованиям, предъявляемым к оборудованию данного типа в соответствии с ГОСТ Р 51241. Основные особенности крыши следующие:

- **высокая коррозионная стойкость** конструкции, изготовленной из стальных профилей с комбинированным покрытием, что гарантирует ее длительный срок службы в условиях неблагоприятного воздействия внешней среды;
- **небольшая масса элементов**, способствующая более удобному и легкому монтажу;
- **высокая прочность полимерного порошкового покрытия**, что обеспечивает сохранность внешнего вида в условиях длительной эксплуатации.

5.2 Устройство крыши

Устройство крыши показано на рис. 2. Габаритные размеры крыши показаны на рис. 1.

Крыша состоит из:

- двух полукаркасов в сборе;
- четырех кронштейнов;
- четырех стоек;
- двух пластин стыковочных.

Каркас крыши и ее стойки изготовлены из стальных профилей. Кровля выполнена из листов поликарбоната толщиной 10 мм.

Каркас собран из двух полукаркасов с закрепленной на них кровлей. Полукаркасы крыши соединяются винтами между собой и со стойками. Крыша закрепляется винтами на боковых стенках балки привода турникета при помощи кронштейнов. Сверху соединение полукаркасов закрывается двумя стыковочными пластинами (5). Стойки крыши крепятся к установочной поверхности анкерными болтами M10 через монтажные отверстия в опорных фланцах стоек.

6 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1 Безопасность при монтаже

Монтаж крыши должен проводиться лицами, полностью изучившими данное руководство, с соблюдением общих правил выполнения монтажных работ.



Внимание!

- При выполнении монтажных работ используйте только исправные инструменты.
- Работы следует проводить как минимум втроем. При установке стоек и соединении каркаса с балкой привода турникета будьте особенно внимательны и аккуратны, предохраняйте детали от падения.

6.2 Безопасность при эксплуатации



Запрещается:

- залезать на крышу, вставать на кровлю, складывать на крышу посторонние предметы;
- использовать элементы изделия не по назначению, закреплять на них электрические кабели и др.

В процессе эксплуатации в зимний период необходимо следить за тем, чтобы толщина снежного покрова на крыше не превышала 200 мм.

7 МОНТАЖ

При монтаже крыши соблюдайте меры безопасности, указанные в разд. 6.1.

Монтаж крыши является ответственной операцией, от которой в значительной степени зависит работоспособность и срок службы изделия. До начала монтажных работ рекомендуется внимательно изучить данный раздел и в дальнейшем следовать изложенным в нем инструкциям.



Внимание!

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за повреждения крыши, а также иной ущерб, нанесенный в результате неправильного монтажа, и отклоняет любые претензии потребителя, если монтаж выполнен с нарушением указаний, приведенных в данном руководстве.

7.1 Общие рекомендации

При монтаже рекомендуется:

- выполнять работы силами не менее трех человек, имеющих квалификацию монтажника не ниже третьего разряда;
- устанавливать крышу на прочные и ровные бетонные (бетон с характеристиками не ниже марки 400, группа прочности В22,5), каменные и т.п. основания, имеющие толщину не менее 150 мм;
- при установке крыши на менее прочное основание применять закладные фундаментные элементы размером 400×400×250 мм;
- применять для крепления крыши анкерные болты фирмы «SORMAT».

Рекомендации по подготовке отверстий в основании (установочной поверхности) для крепления стоек крыши даны с учетом использования анкерных болтов фирмы «SORMAT» для прочных бетонных полов (см. табл. 1).

Таблица 1. Используемый крепеж

Типоразмер анкера	Назначение	Диаметр сверла, мм	Глубина сверления, мм	Количество, шт.
PFG IR 10-15	Крепление стоек	16	60	16

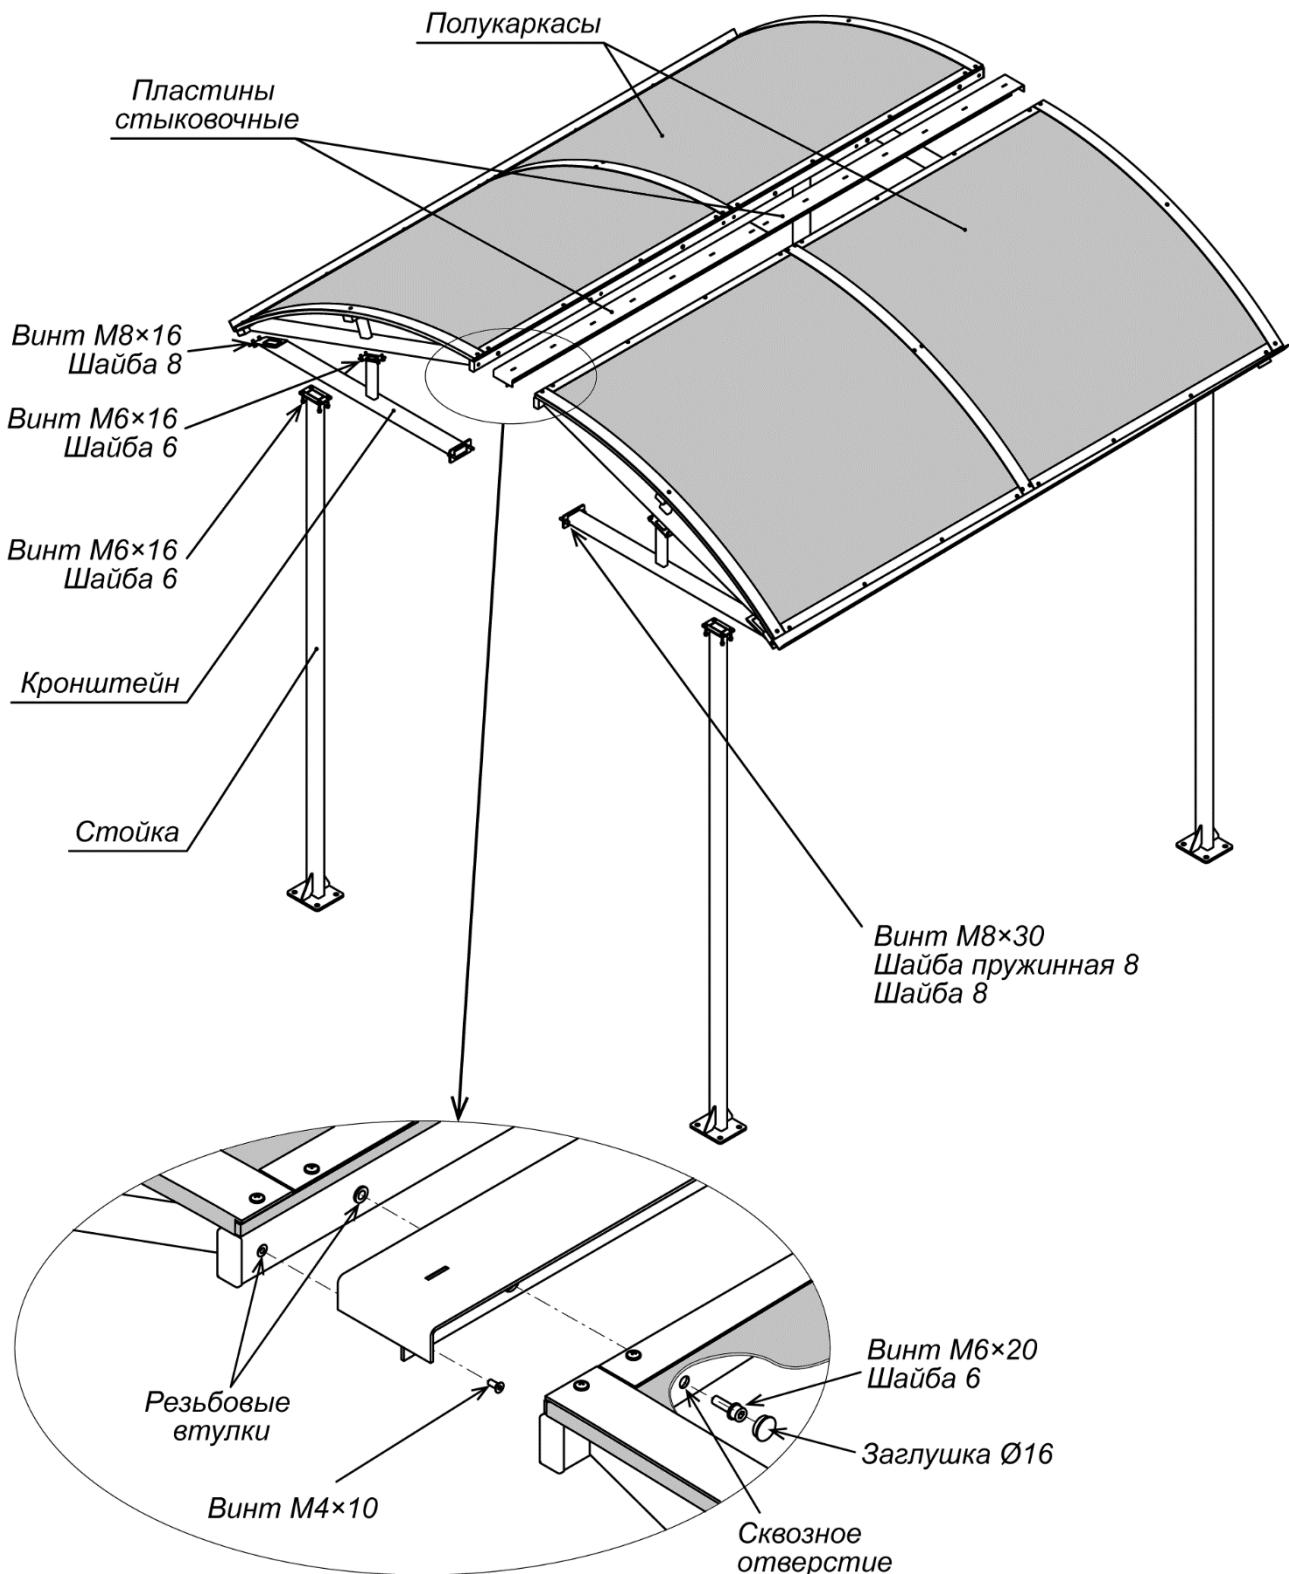


Рисунок 2. Устройство крыши

7.2 Инструмент и оборудование, необходимые для монтажа

- Электроперфоратор мощностью 1,2÷1,5 кВт;
- шуруповерт;
- сверло твердосплавное по бетону Ø16 мм;
- ключи шестигранные SW3, SW5, SW6;
- штангенциркуль ШЦ-I-250 и рулетку 3 м;
- уровень строительный с базой не менее 500 мм;
- две стремянки с числом ступеней не менее четырех;
- герметик силиконовый для уличной эксплуатации.



Примечание:

Допускается применение других инструментов, не снижающих требуемое качество монтажных работ.

7.3 Монтаж крыши

Содержание монтажных операций дано с учетом рекомендаций разд. 7.1. Рекомендуется соблюдать следующий порядок монтажа:

1. Распакуйте ящики и проверьте комплект поставки согласно разд. 4.
2. Выполните на установочной поверхности разметку отверстий для монтажа четырех стоек крыши в соответствии с рис. 3. Разметку отверстий для монтажа крыши рекомендуется выполнять одновременно с разметкой отверстий для монтажа турникета. Оси симметрии монтажных отверстий турникета и крыши совпадают (см. рис. 3).

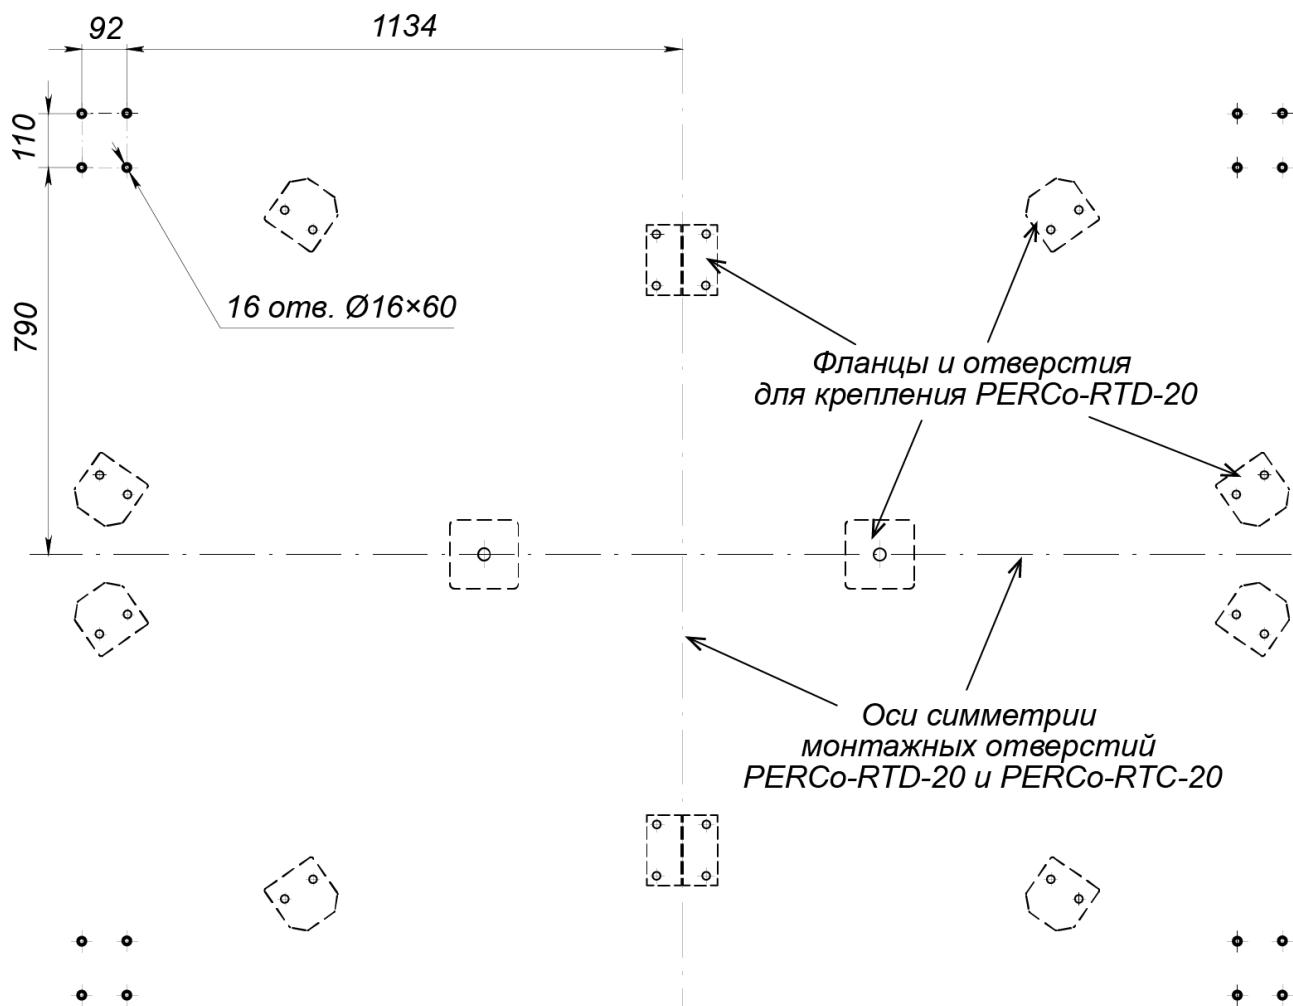


Рисунок 3. Схема разметки отверстий для установки крыши PERCo-RTC-20:
16 отв. Ø16×60 – отверстия для крепления стоек крыши PERCo-RTC-20

3. Подготовьте на установочных поверхностях отверстия для анкеров.
4. Установите анкеры на всю глубину подготовленных отверстий, анкеры не должны выступать относительно установочной поверхности.



Внимание!

- Дальнейшие работы выполняйте после окончательной установки турникета **PERCo-RTD-20**.
- При выполнении монтажных работ до окончательного закрепления крыши будьте особенно внимательны и аккуратны, предохраняйте детали крыши от падения. Монтаж должны выполнять минимум три человека.

5. Последовательно установите и закрепите четыре стойки крыши с помощью анкерных болтов. Крепление предварительное.
6. Снимите заглушки с боковых поверхностей балки привода турникета (по 4 синие заглушки с каждой стороны балки).
7. Поднимите кронштейн на верхнюю горизонтальную площадку стойки, совмещая крепежные отверстия и отверстия в стойках и сориентировав фланец кронштейна на боковой поверхности балки привода турникета. Зафиксируйте кронштейн винтами M6×16 с шайбами на каждой стойке, ключ SW5 (см. рис. 4).

8.

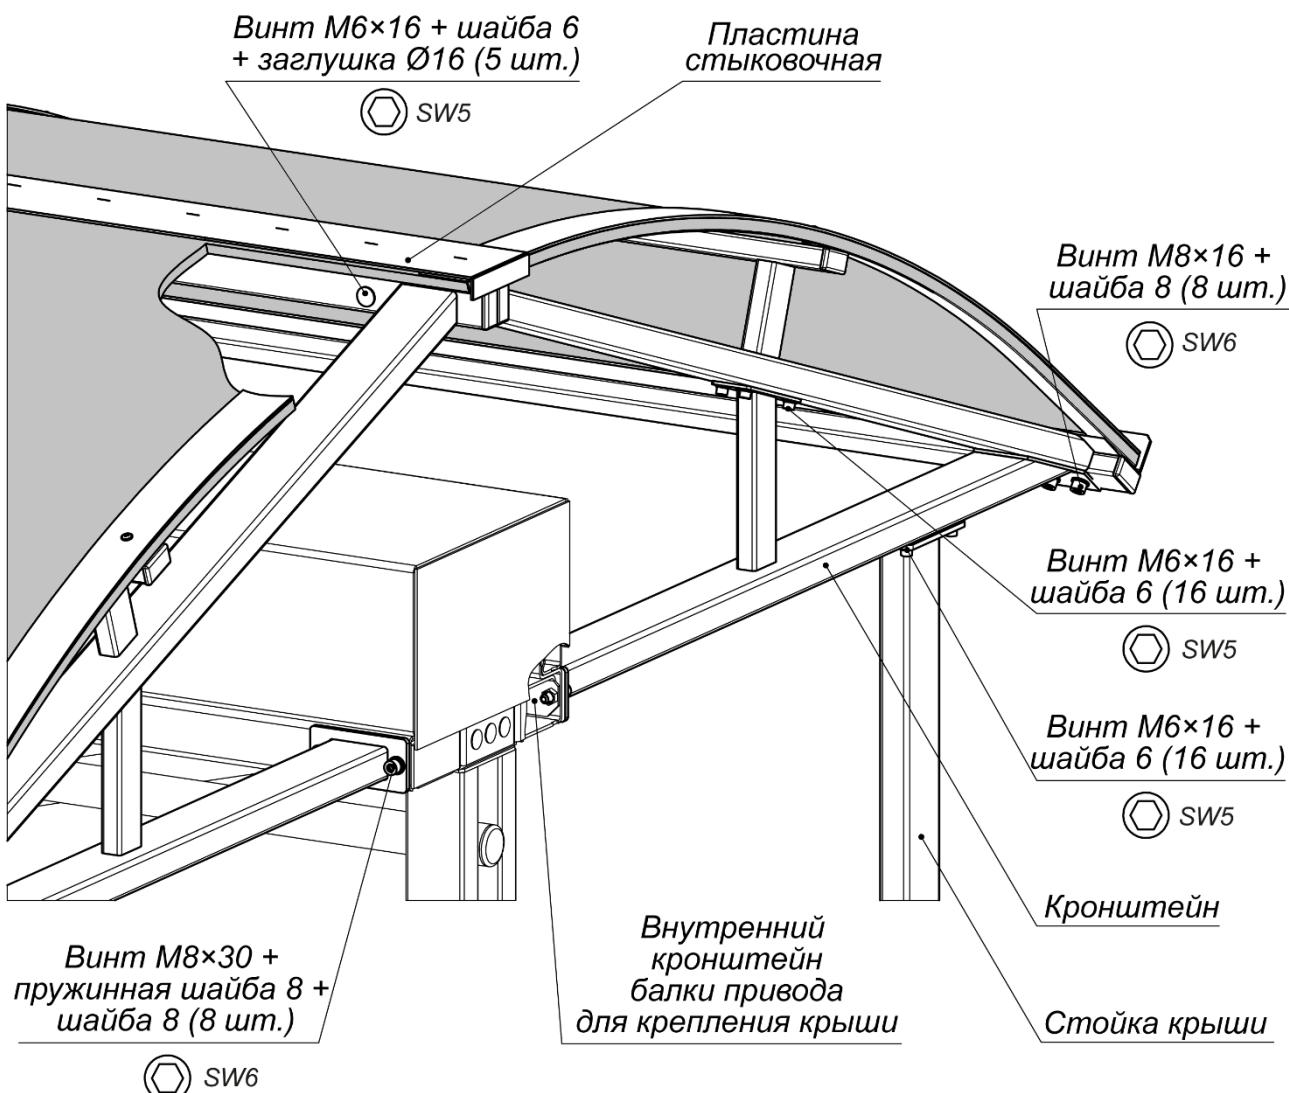


Рисунок 4. Монтаж крыши к балке привода турникета

9. Закрепите кронштейн двумя винтами M8×30 с пружинными и плоскими шайбами к балке привода турникета, ключ SW6 (см. рис. 4). Затяжка болтов – предварительная. Стык фланца кронштейна и балки привода турникета перед затяжкой винтов рекомендуется герметизировать силиконовым герметиком.
10. Аналогичным образом закрепите остальные кронштейны с обеих сторон турникета. Затяжка винтов - предварительная.
11. Выберите полукаркас, в верхнем профиле которого впрессованы резьбовые втулки (см. рис. 2). Установите его на кронштейны с одной из сторон турникета **PERCo-RTD-20**, зафиксировав его восемью винтами M6×16 с шайбами (ключ SW5) и четырьмя винтами M8×16 с шайбами (ключ SW6) (см. рис. 4).
12. Закрепите две пластины стыковочные на установленном полукаркасе крыши шестью винтами с потайной головкой M4×10 (ключ SW3) (см. рис. 2).
13. Аналогично выполните установку второго полукаркаса крыши на кронштейны с другой стороны турникета.
14. Соедините верхние профили полукаркасов винтами M6×20 с шайбами – 6 шт. (ключ SW5) для получения прочной конструкции (см. рис. 2). Отверстия под головки болтов заглушите заглушками Ø16 мм.
15. Проверьте все резьбовые соединения каркаса крыши и подтяните их. Крыша установлена.

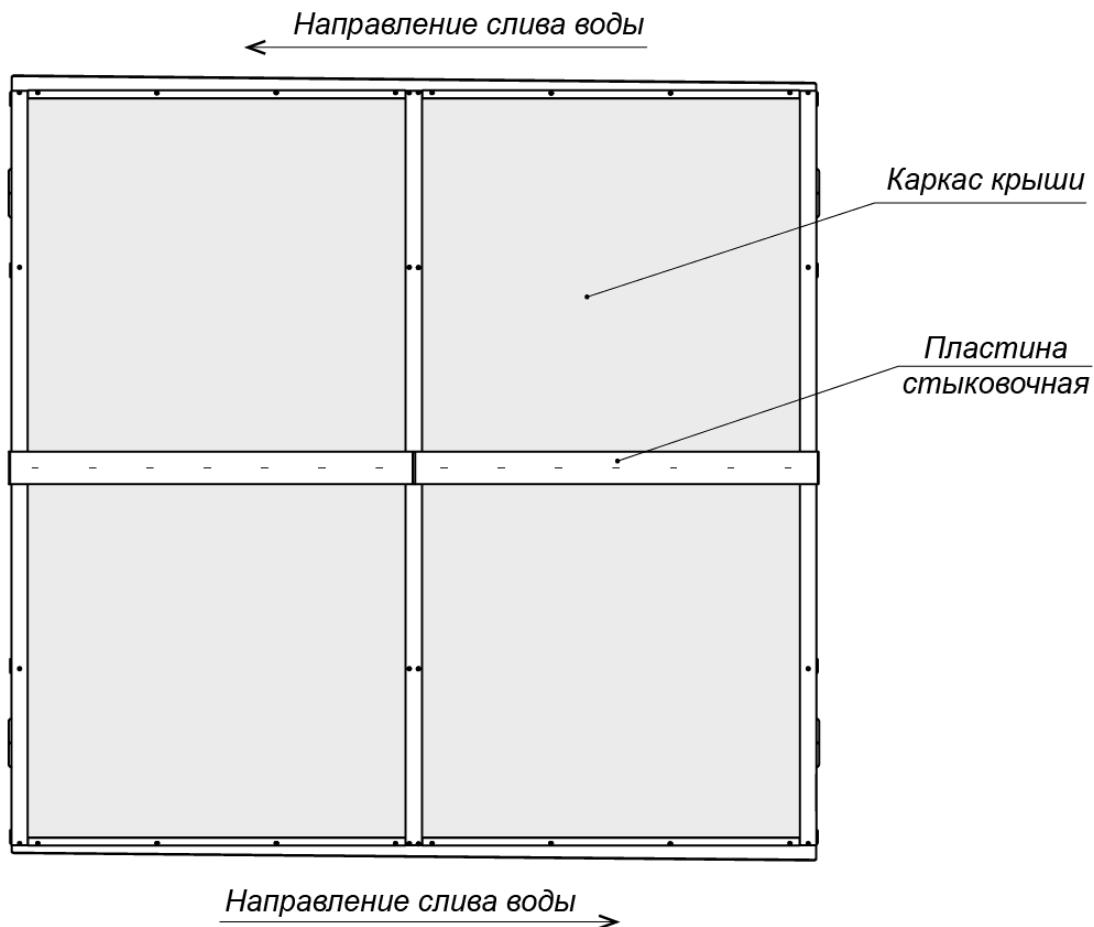


Рисунок 5. Вид сверху соединенных полукаркасов крыши с установленными пластинами стыковочными

При необходимости обращайтесь за консультациями в ближайший сервисный центр или центр продаж и обслуживания (ЦПО) компании **PERCo** (см. Приложение).

8 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Крыша в стандартном комплекте поставки (разд. 4) упакована в три транспортировочных ящика, которые предохраняют ее составные части от повреждений во время транспортирования и хранения.

Крышу в упаковке предприятия-изготовителя допускается транспортировать только закрытым транспортом (в железнодорожных вагонах, в контейнерах, в закрытых автомашинах, в трюмах, на самолетах и т.д.).

При транспортировании допускается штабелировать ящики в два ряда.

Хранение крыши допускается в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от -40°C до +55°C и относительной влажности воздуха до 98% при +25°C. В помещении для хранения не должно быть паров кислот, щелочей, а также газов, вызывающих разрушение покрытий.

После транспортирования и хранения крыши при отрицательных температурах или при повышенной влажности воздуха перед началом монтажных работ ее необходимо выдержать в упаковке не менее 24 ч в климатических условиях, соответствующих условиям эксплуатации (см. разд. 2).

Таблица 2. Габаритные размеры и содержимое ящиков

№	Габаритные размеры (длина × ширина × высота), см	Содержимое	Вес (брутто), кг, не более
1	258×139×22	Полукаркас крыши в сборе – 1 шт. Кронштейн – 4 шт. Сборочно-монтажные принадлежности – 1 комплект.	110
2	258×139×22	Полукаркас крыши в сборе – 1 шт. Пластина стыковочная – 2 шт.	97
3	222×45×30	Стойки – 4 шт.	42

9 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Компания PERCo (Изготовитель) гарантирует соответствие изделия крыша **PERCo-RTC-20 для турникета роторного полноростового сдвоенного PERCo-RTD-20** требованиям безопасности и электромагнитной совместимости при соблюдении Покупателем правил хранения, монтажа и эксплуатации, изложенных в руководстве по эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет **5 (пять) лет** с даты продажи. В случае отсутствия даты продажи в паспорте на изделие срок гарантии исчисляется от даты выпуска изделия, обозначенной в паспорте и на этикетке изделия.

В случае гарантийного ремонта изделия, а также негарантийного ремонта серийно выпускавшегося на момент ремонта изделия, гарантийный срок на замененные детали и узлы составляет 5 (пять) лет и исчисляется со дня отправки изделия (отремонтированного или из ремонтного фонда) в адрес Покупателя.

В случае негарантийного ремонта гарантийный срок на замененные детали и узлы снятого на момент ремонта с производства изделия составляет:

- при сроке эксплуатации изделия менее 8-ми лет – 1 (один) год,
- при сроке эксплуатации изделия 8 лет и более – 3 (три) месяца.

Все претензии по количеству, комплектности и дефектам внешнего вида поставленного товара принимаются Изготовителем в письменной форме в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения товара Покупателем.

В случае несоблюдения вышеуказанного срока претензии к поставленному товару по перечисленным основаниям не принимаются.

Гарантия не распространяется:

- на изделия, узлы и блоки:
 - имеющие механические повреждения корпуса, приведшие к выходу из строя изделия;
 - имеющие следы постороннего вмешательства или ремонта лицами, не уполномоченными Изготовителем;
 - имеющие несанкционированные изготовленителем изменения конструкции или комплектующих изделий;
 - имеющие повреждения, вызванные обстоятельствами непреодолимой силы (стихийные бедствия, вандализм, и т.п.) или, если неисправности произошли вследствие действия сторонних обстоятельств (скачков напряжения электропитания, электрических разрядов и т.д.);
- на случаи естественного износа деталей изделия, а также на предохранители, аккумуляторы, гальванические элементы и другие узлы, замену которых в соответствии с эксплуатационной документацией производит Покупатель.

В максимальной степени, допустимой действующим законодательством, PERCo не несет ответственности ни за какие прямые или косвенные убытки Покупателя, включая убытки от потери прибыли, упущенную выгоду, убытки от потери информации, убытки от простоя и т.п., связанные с использованием или невозможностью использования оборудования и программного обеспечения, в том числе из-за возможных ошибок или сбоев в работе программного обеспечения.

В течение гарантийного срока производится бесплатный ремонт изделия в мастерской Изготовителя или в сертифицированных сервисных центрах PERCo, перечень которых приведен на сайте компании и в паспортах на изделия. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право отремонтировать неисправное изделие или заменить его на исправное. Срок ремонта определяется Изготовителем при сдаче оборудования в ремонт. Расходы по транспортировке изделия к месту ремонта и обратно несет Покупатель, если иное не оговорено в договоре на поставку изделия. Расходы по отправке потребителю из ремонта малогабаритных изделий массой не более 5 кг по России в пределах простого тарифа почты России несет Изготовитель.

В целях сокращения срока ремонта перед отправкой изделия в ремонт на предприятие-изготовитель Покупателю необходимо проинформировать специалиста Департамента Сервисного Обслуживания PERCo о проблеме, возникшей при эксплуатации изделия, и причинах его отправки в ремонт. При этом необходимо заполнить бланк рекламации и отправить его по электронной почте с сайта PERCo, или сообщить необходимые данные специалисту Департамента Сервисного Обслуживания PERCo для заполнения им бланка возврата. PERCo оставляет за собой право не принимать в ремонт изделия у Покупателей, не заполнивших бланк рекламации изделия.

Выезд и обслуживание изделий на месте установки не входит в гарантийные обязательства PERCo и осуществляется специалистами сервисных центров за отдельную плату.

Если в результате проведенной изготовителем экспертизы рекламационного изделия дефекты не обнаружатся, то Покупатель должен будет оплатить расходы изготовителя на экспертизу.

За исключением гарантий, указанных выше, PERCo не предоставляет никаких других гарантий относительно совместимости покупаемого изделия с программным обеспечением или изделиями производства других компаний или гарантий годности для конкретной цели, не предусмотренной эксплуатационной документацией на это изделие.

Гарантией не предусматриваются претензии относительно технических параметров изделий, если они соответствуют указанным предприятием-изготовителем. PERCo не гарантирует, что покупаемые Вами изделия отвечают Вашим требованиям и ожиданиям.

Наши товары относятся к технически сложным товарам, поэтому PERCo не принимает обратно исправное оборудование, если оно по каким-либо причинам не подошло Покупателю.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



Крыша PERCo-RTC-20
для турникета роторного полноростового сдвоенного PERCo-RTD-20

Дата выпуска: _____ 201__ года

Штамп Службы технического контроля

Дата продажи: « ____ » 201__ года

_____ (подпись, штамп)



Линия отреза

Отрывной талон на гарантийный ремонт



Крыша PERCo-RTC-20
для турникета роторного полноростового сдвоенного PERCo-RTD-20

Штамп Службы технического контроля

Дата продажи: « ____ » 201__ года

_____ (подпись, штамп)

Список сервисных центров PERCo

Москва	«АБиЭС»	Воронеж	Компания «ЛЮМИТАР»	Оренбург	«Оренсбыт»
ул. Спартаковская, 8, 2 этаж		ул. Текстильщиков, д. 2 А, офис 308	+7 (495) 280-13-14	ул. Полтавская 43/2, 1 этаж	
Тел./ факс:	+7 (495) 778-36-51	Тел.:	+7 (910) 246-11-50, 344-06-37	Тел./ факс:	+7 (3532) 58-95-55
	+7 (925) 096-88-01	E-mail:	remont@lumitar.ru	Тел.:	+7 (3532) 96-63-64
E-mail:	acs@turniketpro.ru, 7783651@bk.ru		www.lumitar.ru	E-mail:	orensby@bk.ru
	www.turniketpro.ru , www.abies-1.ru				www.safecity56.ru , www.kupit-turniket.pdf
Москва	АСБ «СОТОПС»	Воронеж	«Техностит»	Пермь	«Гардиан»
ул. Краснобогатырская, 2, стр. 72		ул. Свободы, д.31	+7 (473) 239-31-40	ул. 25 Октября, д.72	+7 (342) 260-97-03
Тел./ факс:	+7 (495) 514-35-84	Тел.:	+7 (473) 239-31-40	Тел.:	+7 (342) 260-97-00 (доб.116)
	+7 (495) 913-30-39	E-mail:	A.V.Bessonov@yandex.ru	Fax:	perco@grdn.ru
E-mail:	naladka@sotops.ru , info@sotops.ru		www.t-sch.ru/perco.html	E-mail:	www.grdn.ru
	www.sotops.ru				
Москва	«Безопасность»	Екатеринбург	«Активные технологии»	Самара	«Концепции безопасности»
ул. 12-я Парковая, 5		ул. Большая, 25	+7 (343) 317-17-77	ул. Ерошевского, 3а	+7 (846) 334-19-00, 334-19-20
Тел.:	+7 (495) 150-10-71	Тел./ факс:	+7 (343) 380-50-24	Тел./ факс:	+7 (846) 334-47-71 доб. 102
E-mail:	sales@podkontrolem.ru	E-mail:	support@atehn.ru	E-mail:	info@kb-sb.ru
	www.podkontrolem.ru		www.atehn.ru		www.kb-sb.ru
Москва	ГК «Аспект безопасности»	Екатеринбург	«Новаматика»	Тверь	ГК «Бастион»
Слободской пер. 6, стр.10		ул. Коминтерна, 16, оф.624	+7 (343) 375-14-75	ул. Володарского, 37	+7 (4822) 33-11-23, 33-13-23
Тел.:	+7 (495) 585-05-92, 544-16-96	Тел.:	+7 (343) 375-14-75	Тел./ факс:	roman@bastion.tver.ru
Факс:	+7 (495) 956-70-09	E-mail:	www.nvma.ru	E-mail:	www.bastion-tver.ru
E-mail:	www.asec.ru				
	www.asec.ru				
Москва	«Глобал Ай Ди»	Екатеринбург	«ПроФСБ»	Тюмень	ТМК «ПИЛОТ»
ул. Нижегородская, 29-33, стр.32, оф. 402		ул. Белинского, 56, офис 920	+7 (343) 372-50-70, 382-08-42	ул. Северная, 3/2	+7 (3452) 52-08-20
Тел.:	+7 (495) 241-65-22	Тел.:	info@slabotochka.org	Тел.:	+7 (3452) 46-13-65
Факс:	+7 (495) 241-65-22 доб.201	E-mail:	www.slabotochka.org	E-mail:	tmk-pilot.ru
E-mail:	info@global-id.ru				
	www.global-id.ru				
Москва	«Глобал-Техмаркет СБ»	Екатеринбург	«ТМК-Е»	Уфа	«СЕК-ГРУПП»
Ленинский проспект, 2а, оф. 741		ул. Фрунзе, 35а, корп. Ц, оф.206	+7 (343) 202-65-00	ул. Трамвайная, 2, оф.1-02	+7 (347) 246-65-94
Тел.:	+7 (499) 755-81-86, 755-81-92	Тел.:	+7 (343) 202-67-00	Тел.:	+7 (347) 274-18-94
Факс:	+7 (499) 236-69-25	E-mail:	info@tmk-e.ru	E-mail:	www.sec-group.ru
E-mail:	mail@global-techmarket.ru				
	www.global-techmarket.ru				
Москва	«ГлобалСекьюрити»	Казань	«АйКьюТех»	Хабаровск	«Хранитель»
3-й пр-д Перова поля, 8, к.11, оф.107		ул.Юлиуса Фучика, 92, оф.210	+7 (843) 205-59-90	ул. Гамарника, 62, оф.2	+4212) 21-70-82, 24-96-56
Тел./ факс:	+7 (495) 646-24-24	Тел.:	+7 (843) 514-74-54	Тел.:	(4212) 21-70-82
	+7 (495) 984-23-13	E-mail:	tmk-garant@mail.ru	Fax:	zakaz@hranitel-dv.ru
E-mail:	www.globalsec.ru		www.iq-market.ru	E-mail:	www.hranitel.dv.ru
	www.globalsec.ru				
Москва	«ИнжинирингГрупп»	Казань	«Турникеты и Системы»	Челябинск	«УРАЛ-системы безопасности»
Луговой пр-д, д.5, стр.1		ул.Мусина, 29	+7 (843) 517-87-77, 517-97-77	ул. Каслинская, д. 30	+7 (351) 729-99-77
Тел./ факс:	+7 (499) 400-22-35	Тел.:	+7 (843) 517-27-00	Тел.:	+7 (351) 729-99-77
	+7 (495) 661-28-48	Fax:	servise@tis-company.ru	Fax:	prosvet@securit.by
E-mail:	perco@prof-sr.ru	E-mail:	www.tis-company.ru	E-mail:	www.ural-sb.ru
	www.prof-sr.ru				
Москва	«СЕК-ГРУПП»	Казань	«ФОРЭКС-СБ»	Минск	ИВООО «Просвет»
Черницынский пр-д, 3, стр.3		ул. Московская, 22	+7 (843) 262-17-17	ул. Кульман, 2, оф.424	+375 (17) 292-35-52
Тел./ факс	+7 (495) 466-31-12	Тел.:	+7 (843) 262-17-17	Тел.:	+375 (17) 292-70-52
	+7 (495) 229-39-24	Fax:	forexsb@mail.ru	Fax:	prosvet@securit.by
E-mail:	www.sec-group.ru	E-mail:	www.forex-stb.ru	E-mail:	www.securit.by
	www.sec-group.ru				
Санкт-Петербург	Компания «ГАРАНТ»	Калуга	«BBC»	Минск	«Сфера Секьюрити»
Аптекарский пр-т, 2		ул. Секиотовская, 37	+7 (4842) 75-03-45	ул. Машиностроителей, д. 29-117	+375 (17) 341-50-50
Тел./ факс:	+7 (812) 600-20-60	Тел.:	+7 (906) 645-95-62	Тел.:	+375 (17) 341-50-50
	+7 (812) 448-16-16	E-mail:	office@vvs-kaluga.ru	Fax:	info@securit.by
E-mail:	212@garantgroup.com		www.vvs-kaluga.ru	E-mail:	www.securit.by
	www.garantgroup.com				
Санкт-Петербург	Корпорация «СКАЙРОС»	Киров	«ВИТ-инвест»	Минск	СП «Унибелус»
Набережная реки Волковки, 9		ул. Маклина, 31	+ 7 (922) 661-61-01	ул. Нахимова, 10	+375 (17) 330-15-05
Тел./ факс:	+7 (812) 448-10-00	Тел.:	+ 7 (833) 254-09-73	Тел.:	+375 (17) 330-15-30
	+7 (812) 448-10-01	Fax:	rudin@vit.ru	E-mail:	info@unibelus.com
E-mail:	sales@skyros.ru	E-mail:	www.vit.ru		www.unibelus.com
	www.skyros.ru				
Санкт-Петербург	ООО «Эстек»	Краснодар	«Техника безопасности»	Алматы	«Ронекс секьюрити компания»
Лиговский пр-т, 281, лит. А, оф.205		2-ой проезд Стасова, 32	+ 7 (818) 041-94-54	ул. Фурманова, 311	+7 (727) 264-48-33, 264-48-54
Тел.:	+7 (812) 336-05-06	Тел.:	+ 7 (861) 235-45-30	Тел.:	+7 (727) 264-48-63
Факс:	+7 (812) 336-05-06	E-mail:	info@estec.ru	E-mail:	ronex@mail.ru , sale@ronex.kz
E-mail:	www.estec.ru		www.estec.ru		www.ronex.kz
	www.estec.ru				
Барнаул	«Специальная Электроника»	Нижний Новгород	«РедСис Поволжье»	Алматы	ТОО «Торговый Дом INTANT»
проеезд Полюсный, 39		Холодный переулок, 10А	+7 (831) 216-24-30	ул. Муратбаяева, 61	+7 (727) 225-35-35
Tel.:	+7 (3852) 62-47-77	Тел.:	+7 (831) 216-24-30	Тел.:	+7 (707) 044-08-03
Факс:	+7 (3852) 62-48-88	Fax:	office.nm@redsys.ru	E-mail:	support@intant.kz
E-mail:	service@sp-e.ru	E-mail:	www.redsys.ru		
	www.sp-e.ru				
Всеволожск	Компания «СЕКОР»	Набережные Челны	ОАО «РИАТ»	Астана	ТОО «Logitex»
Всеволожский пр-т, 99, офис 2-В		ул. Пушкина, 4 (45/05)	+7 (8552) 30-51-18 д.764	ул. Т. Шевченко, д. 8, 2 этаж, офис 12	+7 (7172) 51-22-11
Тел./ факс:	+7 (812) 244-74-91	Тел.:	+7 (8552) 30-51-18 д.764	Тел.:	+7 (7172) 51-22-02
	+7 (981) 682-55-14	Fax:	hat@riat.ru	E-mail:	A.Nering@logitex.kz
E-mail:	service@secor.ru	E-mail:	www.riat.ru		www.logitex.kz
	www.secor.ru				
Владивосток	«Акустика»	Новосибирск	«Аврора»	Караганда	«Hi-Tec Security Systems»
ул. Лазо, д.26		ул. Объединения, 8	+ 7 (383) 272-40-40	ул. Волочаевская, д.8	+7 (7212) 78-39-59, 79-25-44 вн.105
Tel.:	+7 (4232) 20-97-07	Тел.:	+ 7 (383) 272-30-00	Тел.:	to@htss.kz
Fax:	+7 (4232) 20-97-13	E-mail:	sales@a383.ru	E-mail:	www.htss.kz
E-mail:	info@acustika.ru		www.a383.ru		
	www.acustika.ru				
Владимир	«Биолакс-Владимир»	Омск	«Модус Трейд»	Киев	«Системные коммуникации»
ул. 16 лет Октября, д. 68А, офис 7		ул. Маяковского, д.14	+7 (3812) 37-09-90, 51-00-93	Киев, вул. Лятошинского, 12, к.65	+380 (44) 331-82-21
Tel.:	+7 (4922) 46-23-65	Тел.:	+7 (3812) dyatlov@modus-trade.ru	Tel./ факс:	+380 (44) 331-81-66
E-mail:	biolax@mail.ru	E-mail:	www.modus-trade.ru	E-mail:	info@systcom.com.ua
	www.bdv33.ru				www.systcom.com.ua

ООО «ПЭРКо»

Call-центр: 8-800-333-52-53 (бесплатно)
Тел.: (812) 247-04-57

Почтовый адрес:
194021, Россия, Санкт-Петербург,
Политехническая улица, дом 4, корпус 2

Техническая поддержка:
Call-центр: 8-800-775-37-05 (бесплатно)
Тел.: (812) 247-04-55

system@perco.ru - по вопросам обслуживания электроники
систем безопасности

turniket@perco.ru - по вопросам обслуживания турникетов и
ограждений

locks@perco.ru - по вопросам обслуживания замков

soft@perco.ru - по вопросам технической поддержки
программного обеспечения

www.perco.ru

Кор. 12.10.2021



www.perco.ru

Скачано с  **техключи.рф**